geo-konzept GmbH
Wittenfelder Straße 28
85111 Adelschlag
GERMANY

+49 (0) 8424 8989-0

geo@geo-konzept.de
geo-konzept.de

cropster
by geo-konzept

cropster GUIDE

SIM-Karte & RTK-Lizenz einrichten.

03/2026


Einbau und Inbetriebnahme SIM-Karte

Einbau der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird im Tablet in dem dafür vorgesehenen SIM-Kartenslot eingebaut. Dafür wird eine SIM-Karte im **nano-Kartenformat** benötigt.

Der SIM-Kartenslot befindet sich am oberen Bildschirmrand. Die SIM-Karte wird in den Steckplatz 2 eingelegt (siehe Abbildung). Der obere Steckplatz ist SIM 1, der untere SIM 2.

Wenn Sie Ihre **SIM-Karte über geo-konzept** beziehen, ist diese bei Auslieferung **bereits eingebaut.**

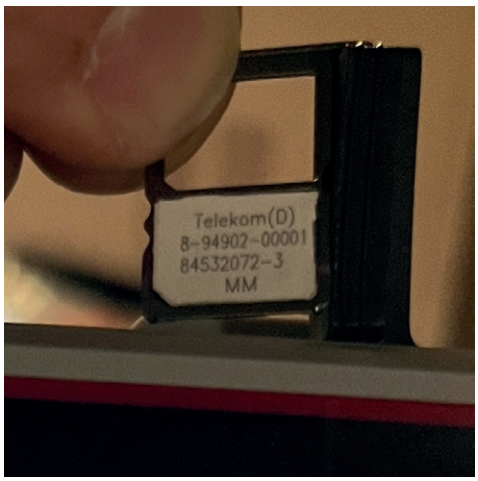


SIM-Karte einstellen und aktivieren

Bei der Nutzung einer Standard-SIM-Karte ist nur der **Schritt „Einbau der SIM-Karte“** erforderlich. Die restlichen Einstellungen werden vom System automatisch angepasst.


Wenn Sie Ihre SIM-Karte über geo-konzept beziehen, haben Sie eine M2M-SIM-Karte erhalten, welche mehrere Mobilfunknetze nutzen kann.

Die folgenden Schritte gelten für die Verwendung einer M2M-SIM-Karte. Um eine M2M-SIM-Karte zu aktivieren, gehen Sie auf der Startseite des Tablets in die **Einstellungen.**

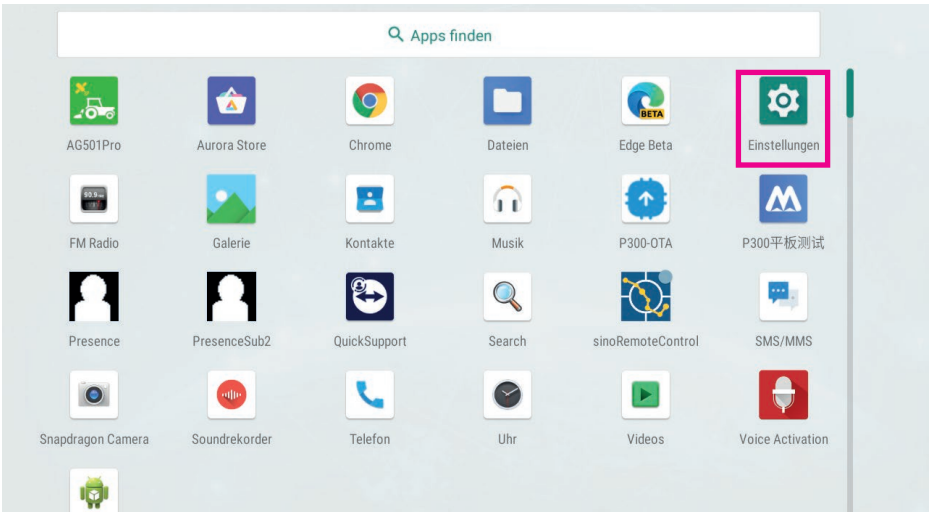


Legen Sie ein neues **APN-Profil** für die M2M-SIM-Karte in den **Einstellungen** an, über:


Netzwerk & Internet

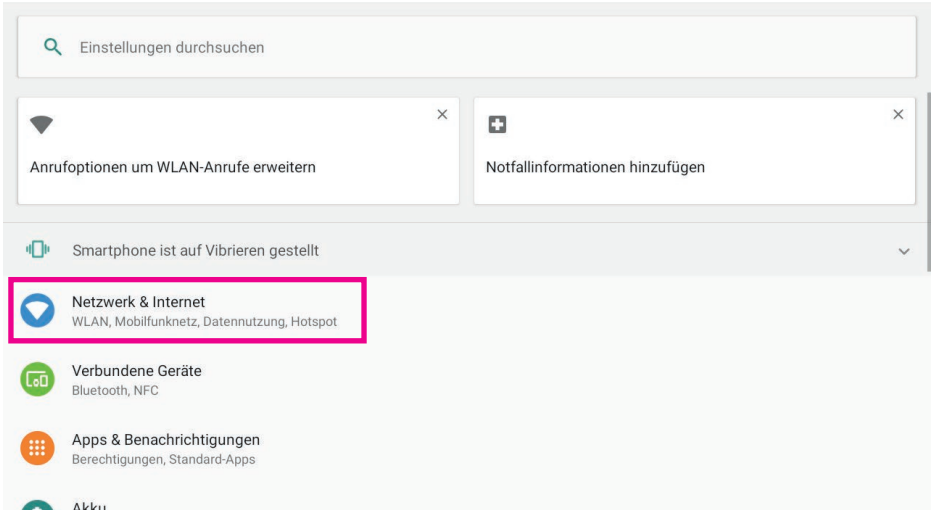


Mobilfunknetz

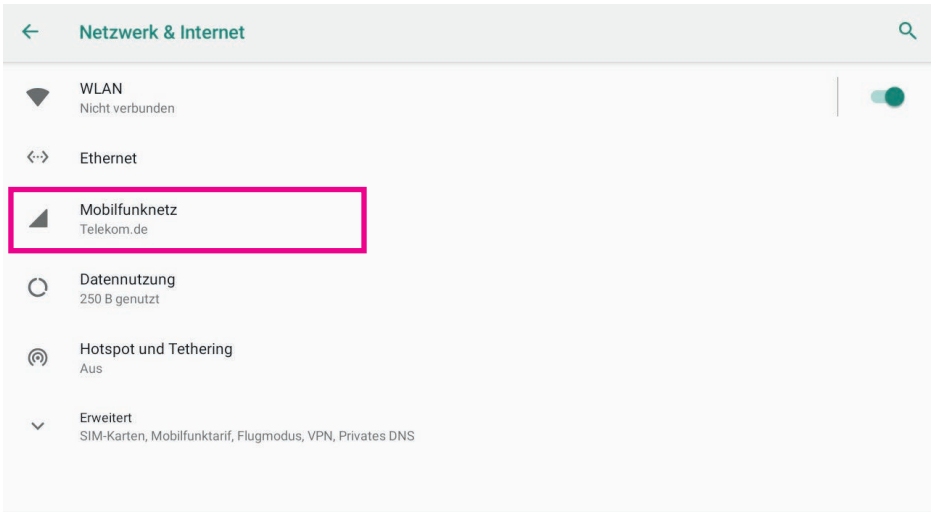

Advanced

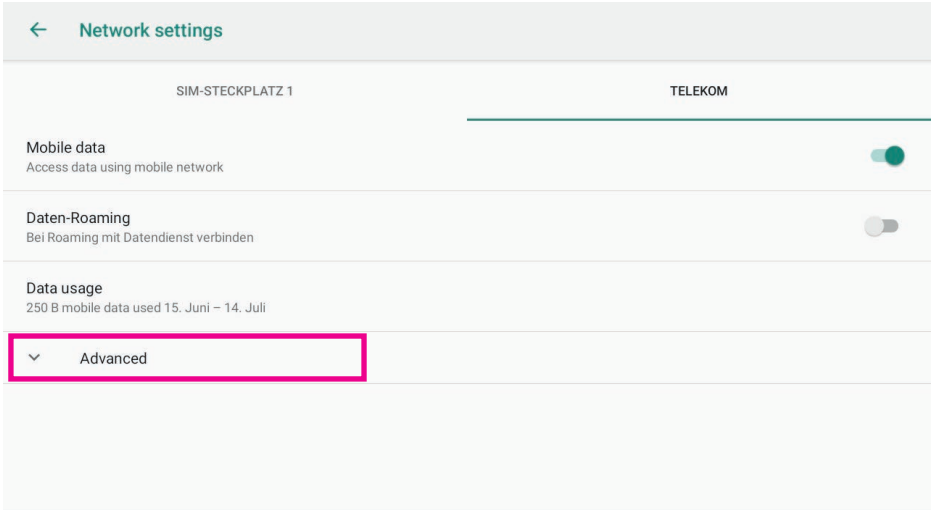

Über das **+** - Symbol oben rechts legen Sie ein neues SIM-Kartenprofil an.

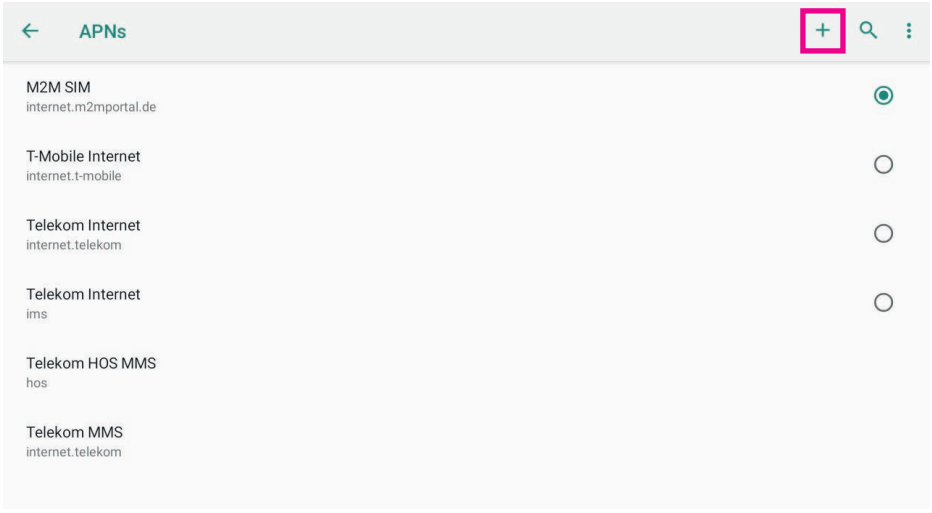

Es öffnet sich eine neue Maske. Dort geben Sie einen Namen Ihrer Wahl für das SIM-Kartenprofil ein, sowie APN (Access Point Name), Benutzername und Passwort.

Folgende Daten geben Sie für eine M2M-SIM von geo-konzept ein.

APN: internet.m2mportal.de

Nutzername: m2m


Passwort: sim



Nach Eingabe der Daten müssen Sie das erstellte Profil speichern. Dafür gehen Sie oben rechts zu den drei Punkten und drücken dann **Speichern**.

Nach dem Anlegen des APN-Profils müssen Sie noch das Daten-Roaming der SIM-Karte aktivieren.

Unter
→ **Einstellungen**
→ **Netzwerk & Internet**
→ **Mobilfunknetz**
aktvieren Sie **Daten-Roaming** durch tippen auf den Schieberegler.

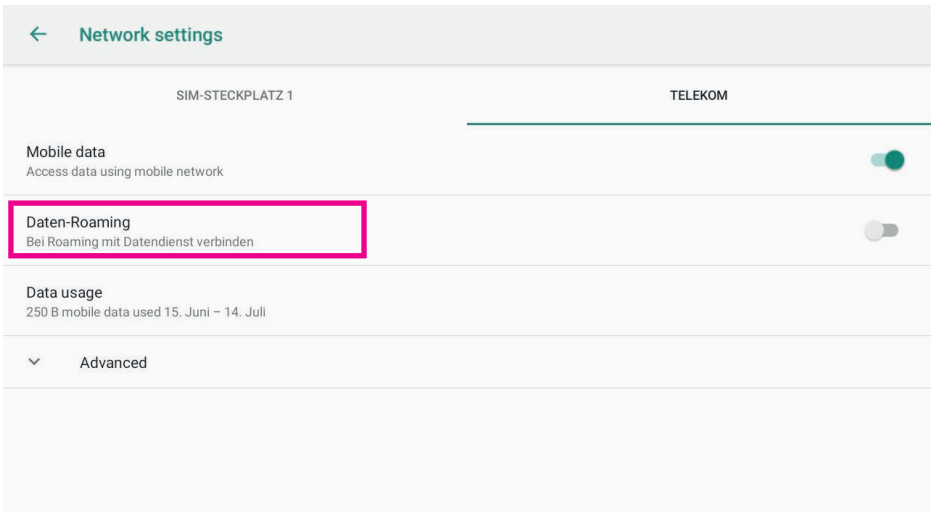


Eingabe der RTK-Lizenz


Nachdem Sie erfolgreich die SIM-Karte aktiviert haben, können Sie nun im nächsten Schritt Ihre RTK-Lizenz im System eingeben.

Dafür öffnen Sie die Lenksystem-App auf dem Tablet. Um Ihre RTK-Zugangsdaten eingeben zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:


Durch Drücken der Schaltfläche **Signal** am linken Bildschirmrand öffnet sich ein neues Fenster. Aktvieren Sie dort den Schieberegler bei **CORS**. Durch Tippen auf den Pfeil neben **CORS** öffnet sich ein Fenster. Dort können Sie nun die Zugangsdaten für Ihre RTK-Lizenz eingeben.

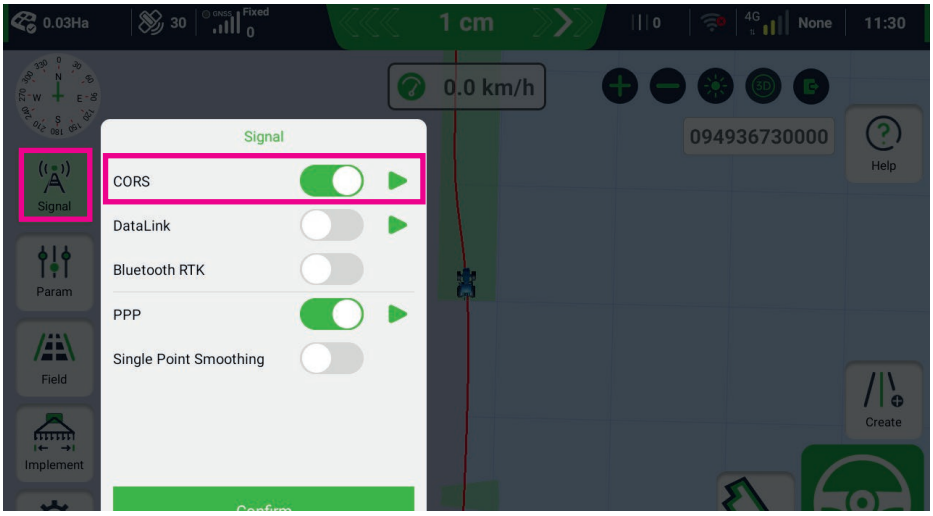

Nachdem Sie die RTK-Zugangsdaten eingegeben haben, bestätigen Sie mit **Connect (Verbinden)**, um eine Verbindung herzustellen.

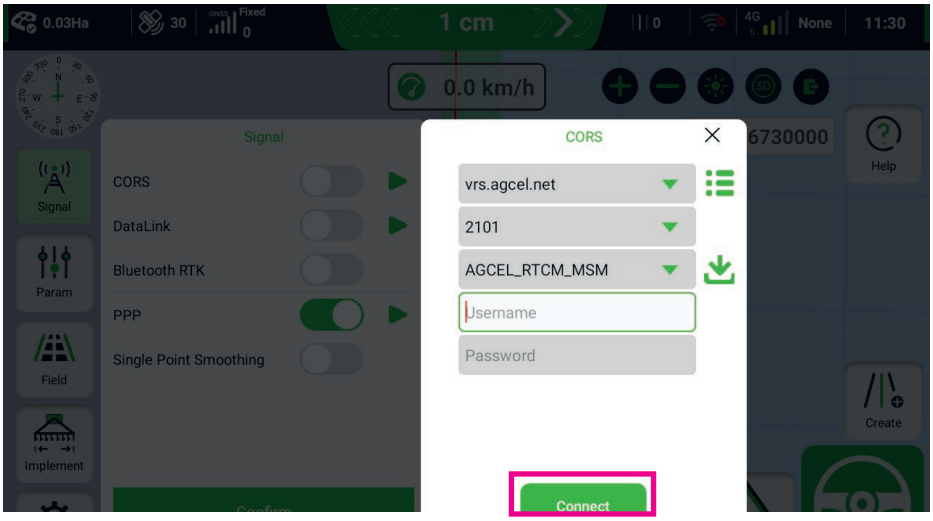

Ob die RTK-Lizenz erfolgreich verbunden ist, erkennen Sie daran, dass im Hauptbildschirm in der Kopfzeile rechts neben der Satellitenanzahl **Fixed (Fixiert)** steht.

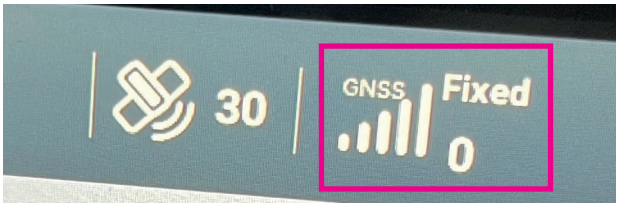

geo-konzept GmbH
Wittenfelder Straße 28
85111 Adelschlag
GERMANY

+49 (0) 8424 8989-0

geo@geo-konzept.de
geo-konzept.de


cropster
by geo-konzept

Unsere Supportmitarbeiter sind für Sie folgendermaßen erreichbar:

- Montags bis Donnerstags von 8 bis 17 Uhr
- Freitags von 8 bis 16 Uhr
- Von März bis Oktober auch am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 16 Uhr

* Für Kunden mit Service- und Supportvertrag kostenlos, ansonsten Berechnung nach Zeit

+49 (0) 700 436 737 83

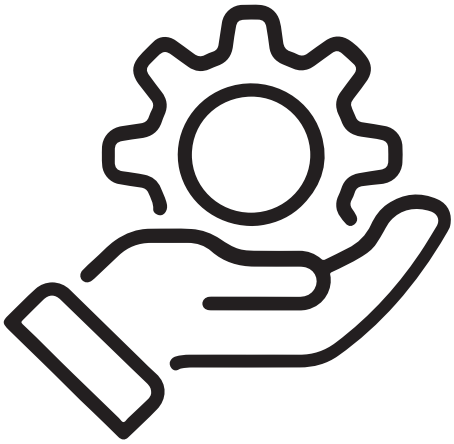

© 2026 geo-konzept GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.